


Monteringsvejledning WinWin Plader



Monteringsvejledning

- A** WinWin pladerne bukkes ved bukkelinje. Sømmings flap er 70 mm, og passer til overkant af spær. WinWin pladen fastgøres til spær med klammer. Øverst er det dog mest hensigtsmæssigt at montere 2 stk. WinWin skruer - i tilfælde af kraftig blæst.
- B** Bukkes ned foroven for at stabilisere pladen.
- C** Hvor WinWin plade skal ind under spær, laves der i flap et snit med hobbykniv, således at flappen kan komme ind under spær. Når man har målet på, hvor flap skal skæres, er det nemmere at lave snittet inden montering.
- D** WinWin plade monteres, og flap drejes ind under spær. Flap fra næste WinWin plade drejes ligeledes ind under spær og de 2 flapper skrues sammen med 2 stk. WinWin skruer. Herefter fortsættes montering af WinWin plader.

Tilpasning af WinWin Plader

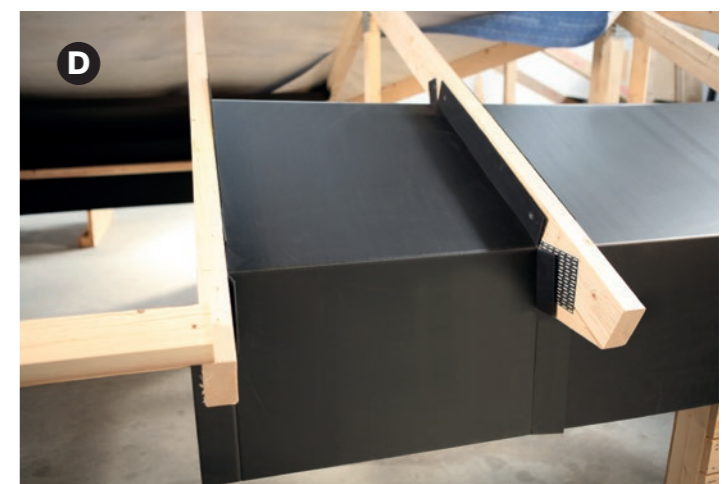

Monteringsvejledning - tilpasning af WinWin plader, hvor centerafstand imellem spær ikke er 1 meter:

- A** WinWin pladen tilpasses med hobbykniv. Mål afstand mellem spær og læg 70 mm til - skal bruges til flap. Afkort plade.
- B** Ny bukkelinje udføres ved at trækkes hobbyblad helt tilbage, så man ikke skærer i pladen, men derimod trykker en ny bukkelinje.
- C** Nu er der lavet en ny flap til fastgørelse i spær.
- D** Dette kan udføres på langs, tværs og skråt.

WinWin skruer
Varenr. W10-13
DB nr. 5380287
Længde: 13 mm m/flange
Pose med 200 stk.

